




Metis 42 pikaohje

Metis 42 ilmoituksensiirtolaitteessa on valmiina perusasetukset, joilla se soveltuu tavallisimpiin käyttökohteisiin sellaisenaan. Vain kohdekohtaiset parametrit, kuten puhelinnumerot, on asetettava. Tämä pikaohje kuvaa ne minimoitoimenpiteet, joita asennuksessa tuolloin tarvitaan.

Asennus ja käynnistys:

- Aseta SIM-kortti omaan matkapuhelimeesi ja poista PIN- tunnuksen kysely.
- Poista kaikki puhelinnumerot ja tekstiviestit SIM-kortilta.
- Aseta SIM-kortti metis 42 -ilmoituksensiirtolaitteeseen.
- Kytke virtalähde.
- Odota kunnes vihreä GSM merkkivalo syttyy (n.1min)
- Soita puhelimellasi metis 42:n puhelinnumeroon. Numerosi tallentuu hallintapuhelimeksi.
- Testaa laitteen toiminta. **Tarkemmat ohjeet löydät virallisesta asennus- ja käyttöohjeesta.**

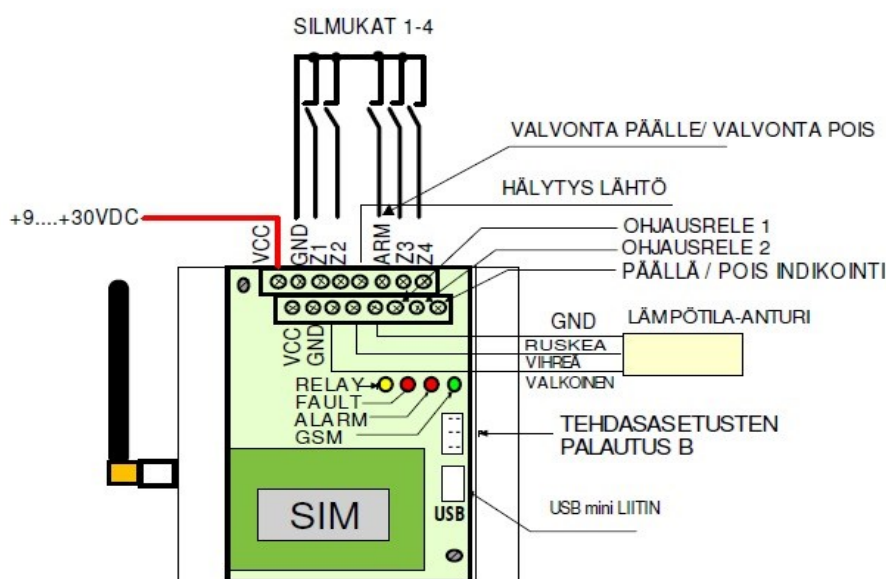

VCC +9-30V	⊗	VCC +9-30V
GND	⊗	GND
VCC LÄMPÖ	⊗	SILMUKKA 1
DATA	⊗	SILMUKKA 2
GND	⊗	HÄLYTYS
OHJAUSRELE 1	⊗	VALVONTA
OHJAUSRELE 2	⊗	SILMUKKA 3
PÄÄLLÄ/POIS IND.	⊗	SILMUKKA 4

Metis Gsm-tuotteet, lisätarvikkeet ja asennukset

Auto-Alarm Finland Oy, Lahti. asiakaspalvelu@autoalarm.fi tai 0103207180