

SmartLine

Pikaohje




Verkkovirran kytkentä

Kytke vaihe (ruskea) ensimmäiseen ruuviliittimeen (L), nolla (sininen) kolmanteen ruuviliittimeen (N) ja maadoitus (keltavihreä) viidenteen ruuviliittimeen (maa).

Huomioi verkkokaapelin vedonpoisto nippusiteellä kotelon runkoon tai asianmukaisella kaapeliniipalla kotelon kyljestä (lommi).

Katso asennusohjeen sivu 37.

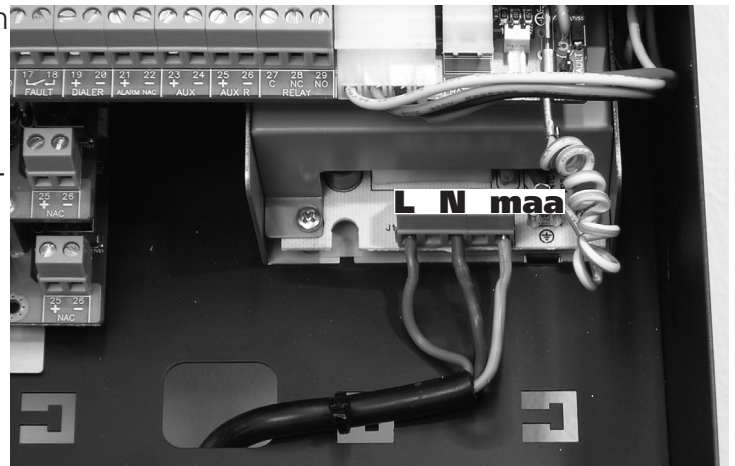


Akkujen kytkentä

Tuotepakkauksen mukana toimitetaan akkukaapelit, jotka kytketään viereisen kuvan mukaisesti.

Yhdistä ensin akut yhteen sinisellä kaapelilla toisen akun miinuksesta toisen akun plussaan. Kytke tämän jälkeen liitinkaapeli (puna/musta) BATTERY-liittimeen, musta miinukseen ja punainen plussaan. Kytke lopuksi musta johto akun vapaaseen miinukseen ja punainen johto toisen akun vapaaseen plussaan.

Katso asennusohjeen sivu 41.

Huomio ! Uusissa keskuksissa akkukaapelit kiinni virtalähteessä, ei keskus-kortissa. Teippaa lämpötunnistinkaapeli akun kylkeen.

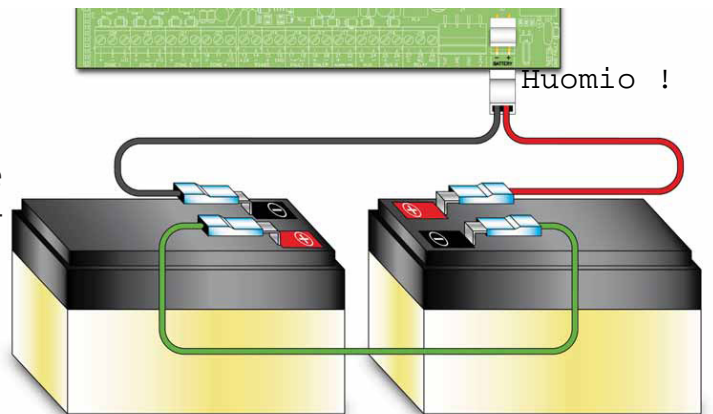

Ilmaisimien kytkentä


Kytke ilmaisimet silmukkaan kuvan mukaisesti.

1. Ruuviliittimestä 1 (+) ilmaisinkannan plus-liittimeen, josta jatketaan seuraavan ilmaisinkannan plus-liittimeen viimeiseen ilmaisiimeen asti.
2. Ruuviliittimestä 2 (-) ilmaisinkannan vasemman puoleiseen miinukseen. Kaapelointia jatketaan ilmaisinkannan oikean puoleisesta miinuksesta seuraavan ilmaisimen vasemman puoleiseen miinukseen.

3. Viimeisessä ilmaisinkannassa oikeanpuoleisen miinuksen ja plussan väliin kytketään päätevastus (3,9 kΩ, oranssi-valkoinen-punainen)

Jos silmukkaa 2 ei käytetä, kytke vastus (3,9 kΩ, oranssi-valkoinen-punainen) ruuviliittimien 4 ja 5 väliin. *Katso asennusohjeen sivu 27.*


Koskee myös linjoja 3 ja 4 020-4 mallissa, 3,9 kohm vastus zone + ja - väliin

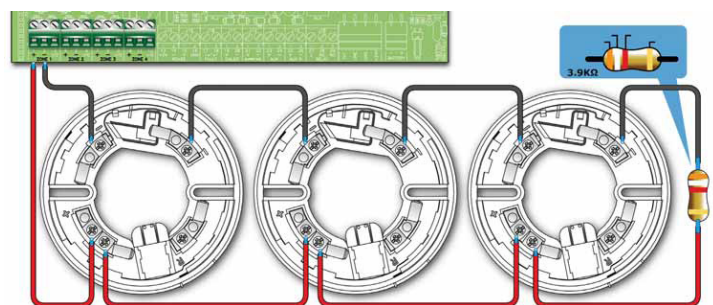

Hälyttimen kytkentä


1. Kytke ruuviliittimestä 21 (ALARM) hälyttimen 3 liittimeen, josta jatketaan seuraavaan hälyttimeen.
2. Kytke vastaavasti ruuviliittimestä 22 (NAC) hälyttimen 2 liittimeen, jos käytetään IS0010RE sireeniä, tai 1 liittimeen, jos käytetään IS0020RE vilkkusireeniä.
3. Hälytulinjan viimeisen hälyttimen liittimiin on kytkettävä päätevastus (47 k Ω , keltainen-violetti-oranssi).

Katso asennusohjeen sivu 33.

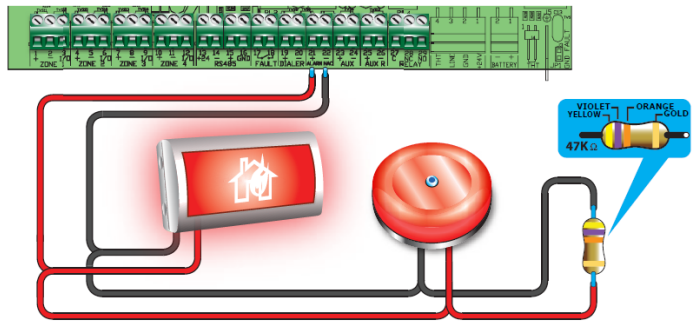

Ilmoituksensiirtolaitteen kytkentä

Ilmoituksensiirtolaite kytketään kuvan mukaisesti. Jos ei käytetä ilmoituksensiirtolaitetta, päätevastus (10 k Ω , ruskea-musta-oranssi) kytketään ruuviliittimien 19 ja 23 väliin.
Katso asennusohjeen sivu 31.

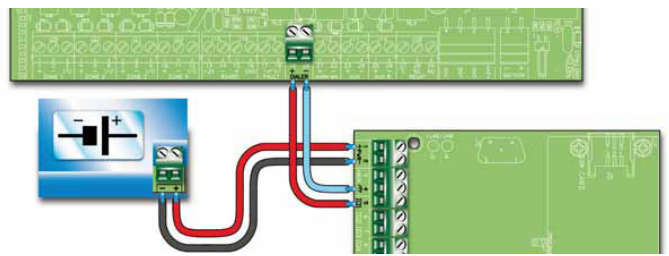

Käytä Inim REL1NT välirelettä.

Releen kela+ liitetään AUX+ ja kela- Dialer+

Vaihtoehtoisesti käytä RELAY vaihtokärkirelettä palohälytyksen jälleenantoon. Dialer-lähtö on oletuksena viivästetty 30 sekuntia, voidaan säätää.

Päivämäärän ja kellon asetus

Paina Ok-näppäintä ja valitse "Valinnat" ja "Päiväys & aika".

Valitse päivä painelemalla Ok-painiketta. Kun oikea päivä on valittu, paina nuoli alas-painiketta. Valitse kuukausi, vuosi ja kellonaika samalla tavoin painelemalla Ok-painiketta ja nuoli alas-painiketta siirtyäksesi seuraavaan. Poistu painamalla Esc-näppäintä.

