

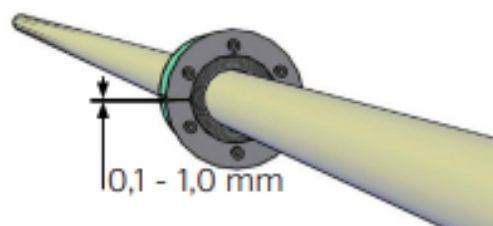


ASENNUSOHJE


Roxtec RS-läpivienti

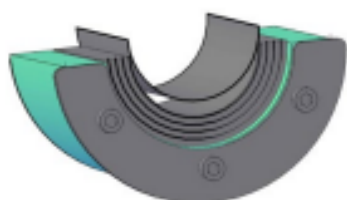

4

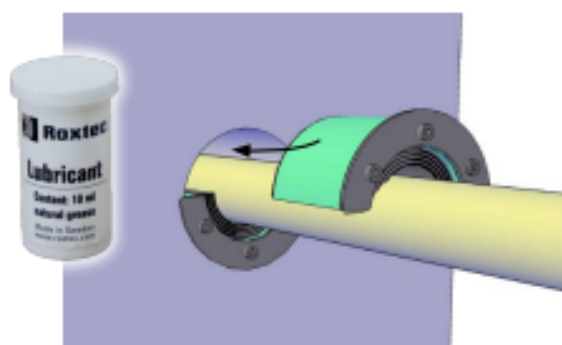

5, 6

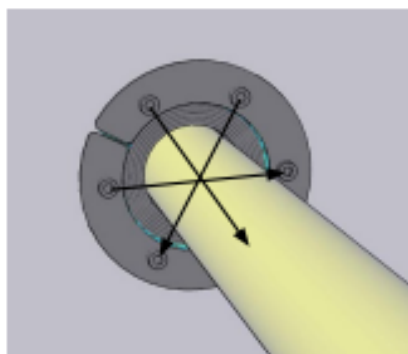

7

1. Pora RS-läpiviennille reikä, joka on 1-2 mm läpiviennin isompi.
Väestönsuojassa läpivienti asennetaan seinän ulkopintaan.
2. Puhdista asennusreikä.
3. Vedä kaapeli tai putki reiästä läpi.
4. Valmistele Roxtec-läpivienti kaapelia tai putkea varten poistamalla tarvittava määrä liuskoja.

Sovita kaapeli tai putki läpivientiin siten, että moduulin puolikkaiden väliin jää 0,1-1,0 mm:n rako.

5. Rasvaa läpiviennin sisäpinnat hyvin Roxtec-rasvalla ja ulkopinnat vain kevyesti.
6. Aseta läpiviennin puoliskot yksitellen asennusreikään.
7. Kiristä ruuvit ristikkäin, jotta läpivienti kiristyy tasaisesti asennusreikään.

Suosittelava vääntömomentti

| RS | Nm |
|---------|----|
| 23-31 | 1 |
| 43-100 | 4 |
| 125-200 | 7 |

Väestönsuoja

S1-luokan väestönsuojoihin RS 23-100, kts. VTT-sertifikaatti C 201/02

Asennus aina betonirakenteeseen väestönsuojan ulkopuolelle (paineen puolelle).